

Display (LCD)

- Viser gjeldende innstillinger.
(På denne illustrasjonen vises hvert avsnitt med displayene på for å forklare bedre.)

AUTO-knapp

- Velger automatisk en passende driftsmodus (KJØLE eller VARME) basert på innendørstemperaturen og starter drift.

Direkte drift-knapper

- Starter KJØLE · TØRKE · VARME eller KUN VIFTE-drift.

Knapp for TEMPERATUR-justering

- Endrer temperaturinnstillingen.

KOMFORT-knapp


- KOMFORT LUFTSTRØM-drift.

KRAFTIG-knapp

- KRAFTIG-drift.

AV-TIDTAKER-knapp (NATT-modus)

PÅ-TIDTAKER-knapp

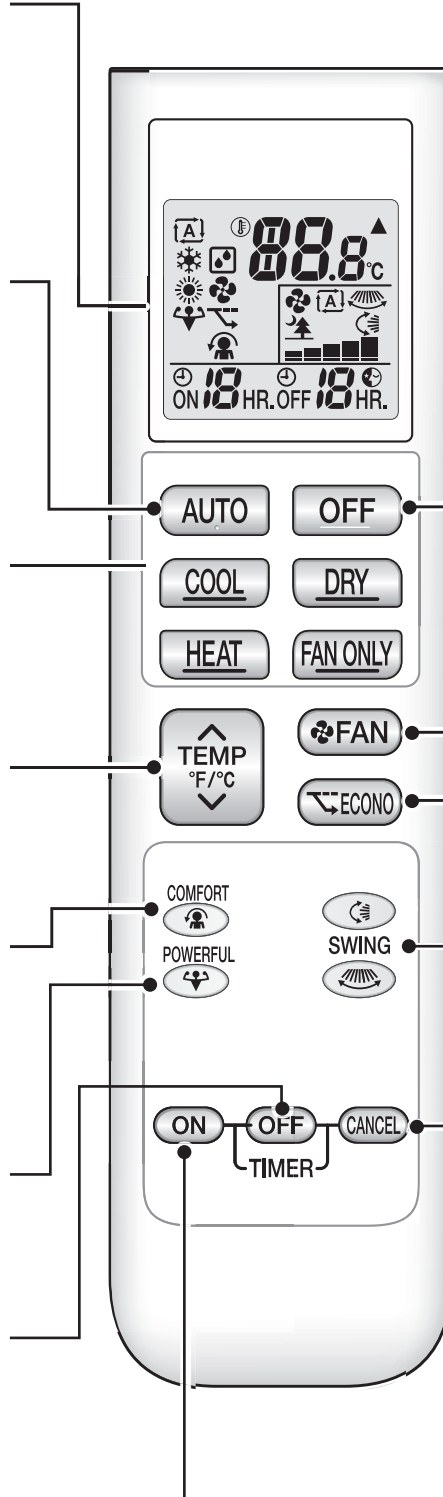

AV-knapp

- Stopper driften.

Innstillingsknapp for VIFTE

- Velger innstilling for hastighet på luftstrøm.

ECONO-knapp

- ECONO-drift.

SWING-knapper

- Justerer luftstrømretningen.

AVBRYT TIDTAKER-knapp

- Avbryter tidtakerinnstillingen.