

TOSHIBA BRUKERHÅNDBOK

Toshiba Home AC Control

Gå til applikasjonsbutikken på din enhet for å laste ned og installere Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.



Bruksområde

Nøkkellord: Toshiba Home AC Control

Støtte for Toshiba Home AC Control



iOS: 9,0 eller nyere.




Android: Versjon 5,0 eller nyere.

Om Toshiba Home AC Control.

1. Toshiba Home AC Control kan kontrollere A/C-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontrollerer fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system og mobilenhet kan stille inn og overvåke A/C-drift via internettilkobling.
3. Alle kan kontrollere, 1 Trådløs adapter maksimum 5 brukere (bruk 1 email til å registrere).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.


Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes til å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.

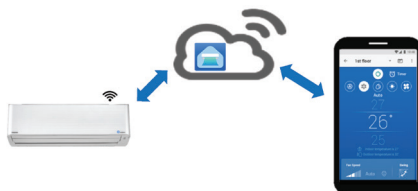


Registrer prosessen.


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

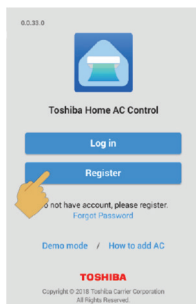


① Trykk på Registrer

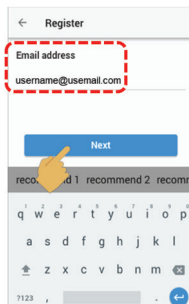


② Angi e-postadresse

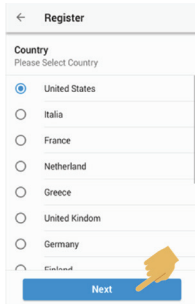


③ Velg land

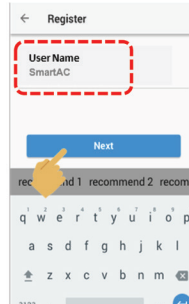


④ Angi brukernavn

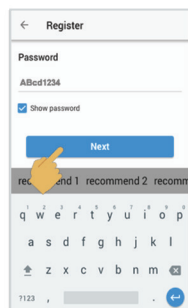

⑤ Angi passord med 6-10 tegn, kombinasjon av bokstaver og tall

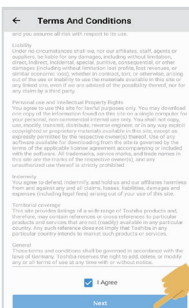

⑥ Sjekk betingelser og vilkår

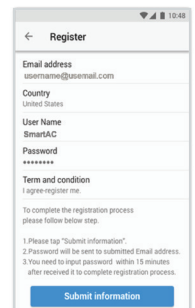


⑦ Bekreft informasjon



⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte

feilloggen på Toshiba Home AC Control applikasjon.


① Koble trådløs adapter til AC og slå på strømforsyningen.

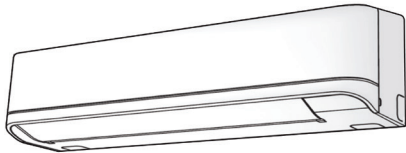

Trådløs LED = PÅ (ON)
Link LED = AV (OFF)
Strøm-LED = PÅ (ON)

Innebygd type , Trådløs adapter installerer allerede med unit enhet.

Type A og B , Trådløs adapter selges separat.

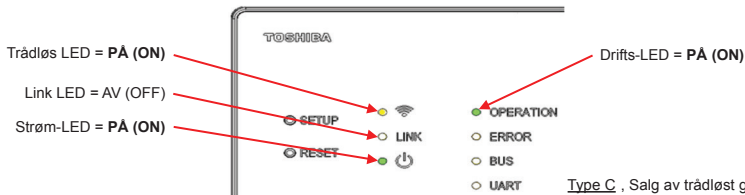


Trådløs LED = PÅ (ON)

Link LED = AV (OFF)


Strøm-LED = PÅ (ON)

Drifts-LED = PÅ (ON)


Type C , Salg av trådløst grensesnitt separat.

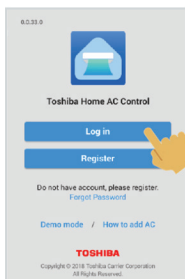

② Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

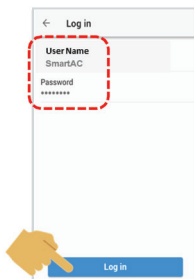


③ Angi brukernavn og passord.


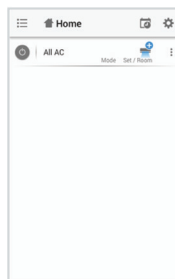


④ Pålogging utført.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control applikasjon.

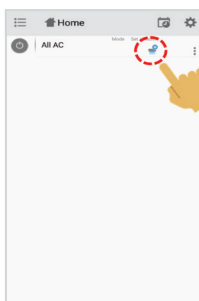

① Velg "Legg til AC (Adapter)" fra begge skjermer over.

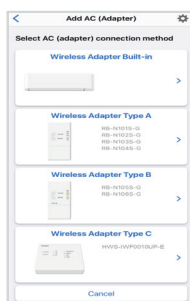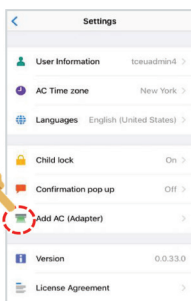

② Velg AC (adapter)-tilkoblingsmetode.

Innebygd trådløs adapter

Aktiv Trådløs adapter med fjernkontroll og Automatisk pålogging.

Trådløs adapter type A

Må Angi SSID og passord for trådløst adapter for pålogging.

Trådløs adapter type B

Trådløs adapter autopålogget.

Trådløst kort Type C


Trådløs adapter autopålogget.

*Merk


- Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Byggetype: Trykk på MODUS-knappen på fjernkontrollen 5S for aktiv AP-modus). (Alternativ-type A,B,C : Trykk på OPPSETT-knappen 1 gang for å aktivere AP-modus).
- Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å kunne legge til den Trådløse adapteren på nytt (Byggetype: Trykk på MODUS-knappen på fjernkontrollen 5S og velg "rb"). (Alternativ-type A,B,C : Trykk og hold nede OPPSETT 5s)

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control applikasjon

3 AC (adapter) kobler til

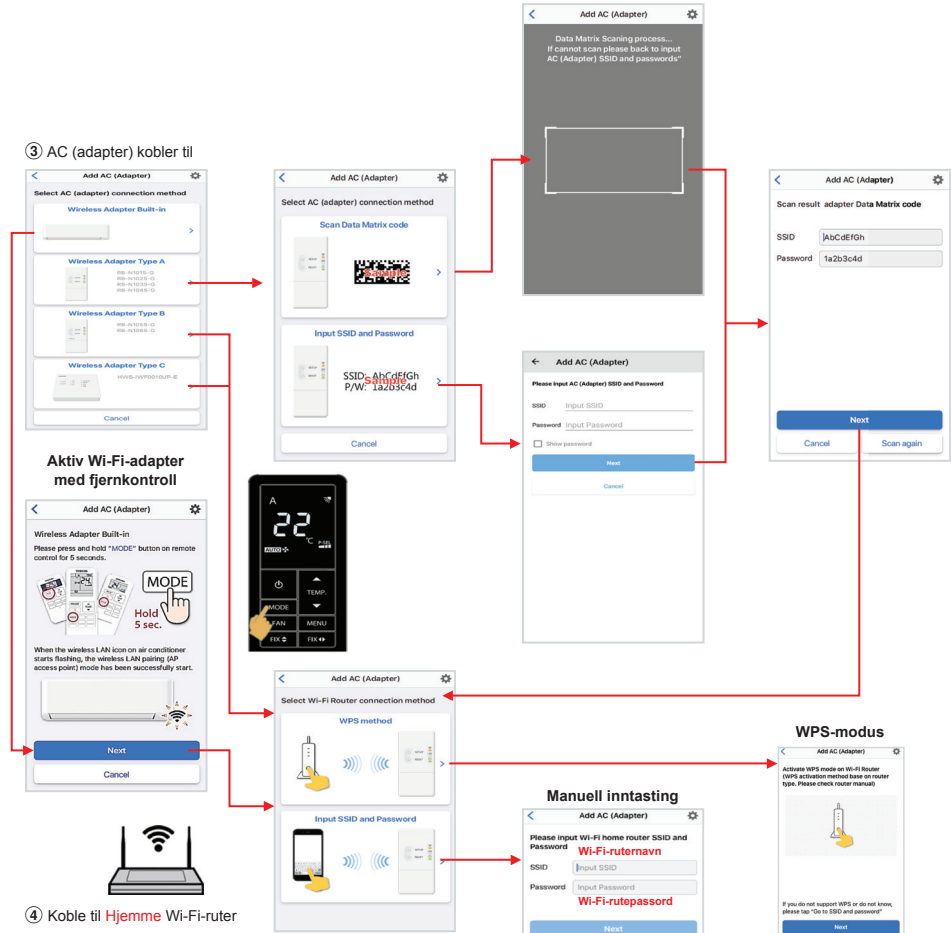

Aktiv Wi-Fi-adapter med fjernkontroll

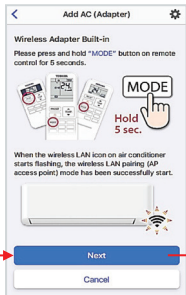

4 Koble til Hjemme Wi-Fi-ruter

Når tilkoblingen er vellykket

Innebygd type



Wi-Fi LED-lampen stopper å blinke.


Type A & B



Kun POWER LED PÅ (ON).

- Trådløs LED = AV (OFF)
- Link LED = AV (OFF)
- Strøm-LED = PÅ (ON)


Type C

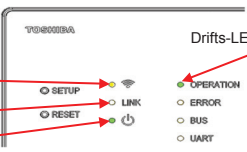

Drifts-LED = PÅ (ON)


- OPERATION
- ERROR
- BUS
- UART

5 AC lagt til

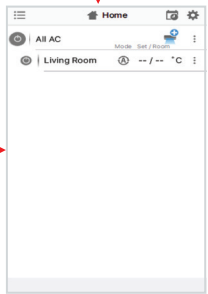

Toshiba Home AC Control applikasjon.



Startskjerm

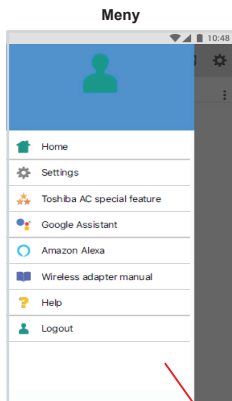

Ukentlig plan



Instilling

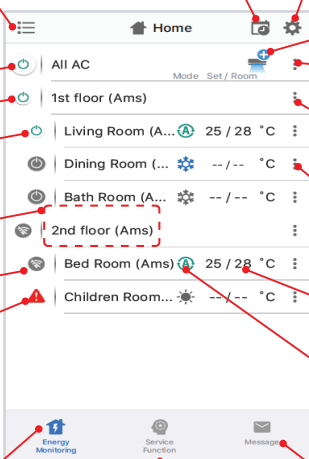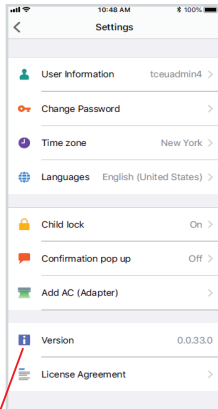

Alle AC på/av

Gruppe-AC på/av

Hver AC på/av

Gruppenavn

AC-enheten er frakoblet

Varsel FEIL-kode beskrivelse (popup)




Legg til AC

Undermeny alle AC
• Legg til gruppe
• Slett gruppe
• Driftsinnstilling

Undermeny gruppe
• Velg AC
• Endre gruppenavn
• Innstilling for gruppedrift


Undermeny AC
• Driftsinnstilling
• Endre navn
• Slett AC

Innstillingstemperatur / Faktisk romtemperatur
Gjeldende driftsmodus for hver AC

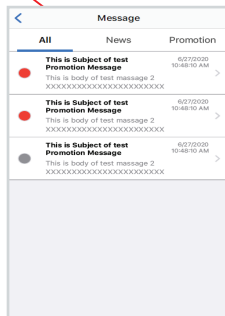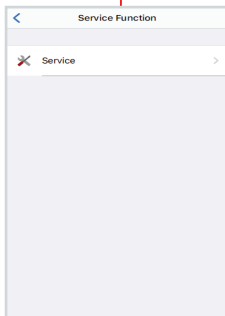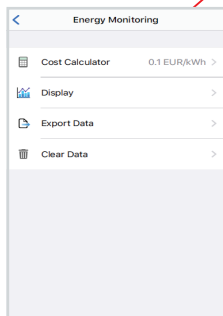

Kobling til servicesenter (tilgjengelig i noen land)

Modus og tilstandsinstilling.

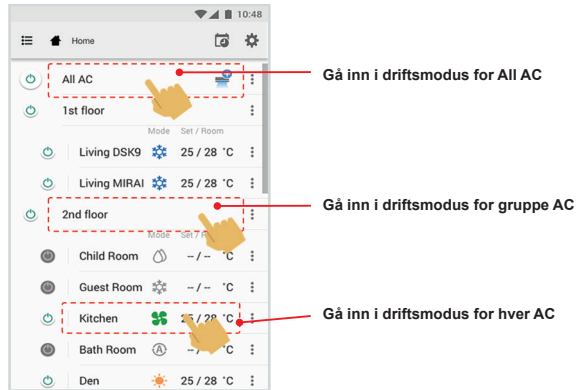

Modusvalg for Toshiba Home AC Control applikasjon.

Angi for 5 driftsmoduser



Innstilling i driftsmodus.

Modusvalg

Ukentlig plan

Trykk for å velge AC

Angivelse av ON-/OFF-timer

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur

Innstill vifte hastighet

Spesialfunksjon

Louver konfigurasjon (støtter kun spesifisert AC modell)

ON-/OFF-timer angi 0,5-12 timer.

Off Timer
Please Select hour

0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 9.6

On Timer
Please Select hour

0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 9.6

ON-timer satt fra Kun Av-modus

Av-modus

LED trådløst adapter og AC ON-/OFF-kontroll.

Room name

Wireless adapter

Adapter version
1.00.02

LED Wireless adapter
LED AC + Adapter

Velg på/av

SETUP LINK


RESET

Gruppedrift.


Maksimait 3 grupper

1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

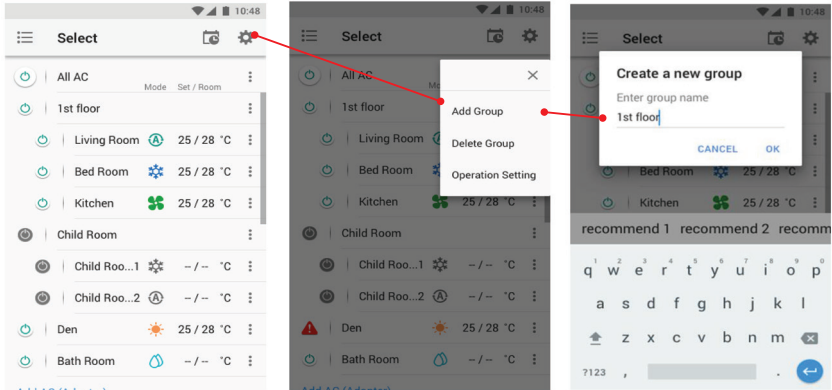

Legg til AC i gruppe

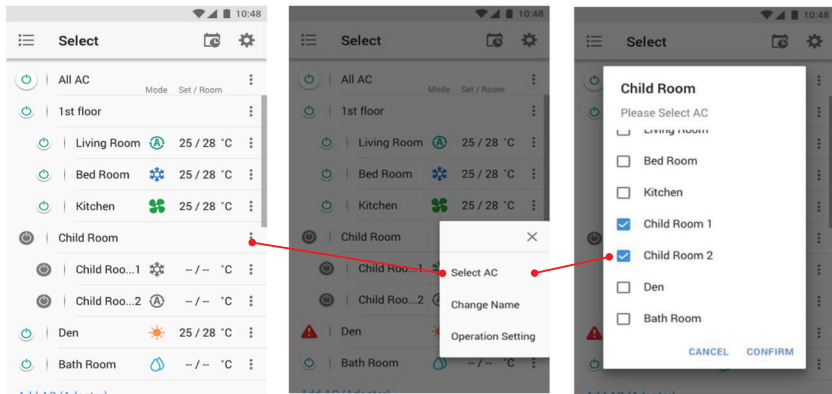


Slett AC i gruppe

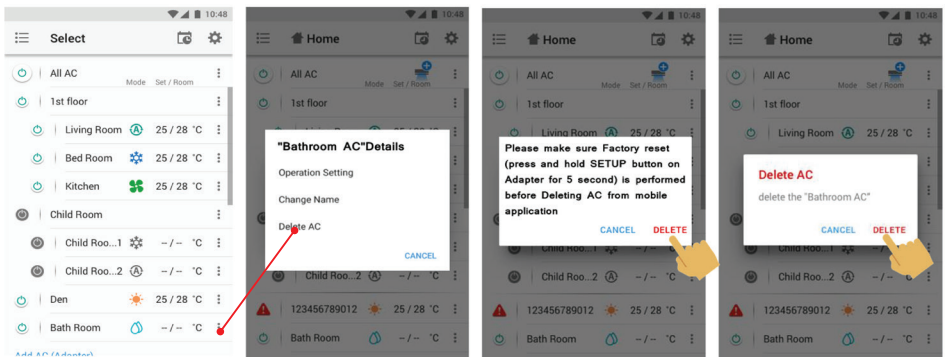


Angi ukentlig plan.


Velg dag Mandag-søndag

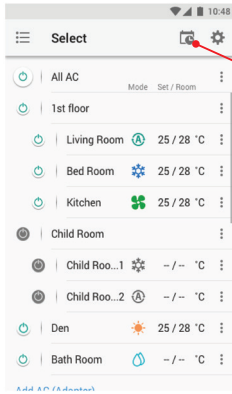


Ukentlig plan for alle AC-enheter

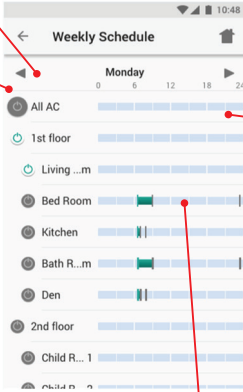


Ukentlig plan for alle AC-enheter

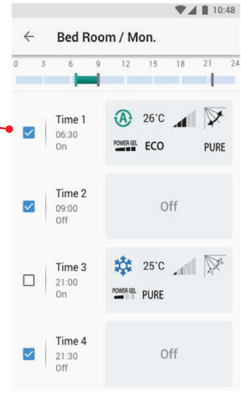


Tidsvalg

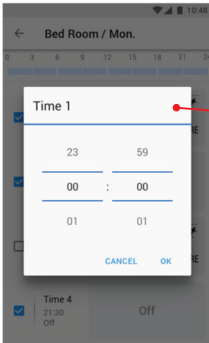

Angi ukentlig plan for hver enhet


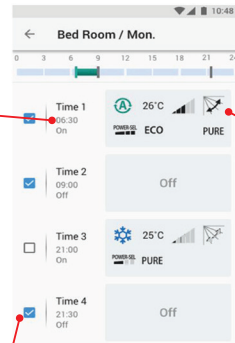


Modusvalg

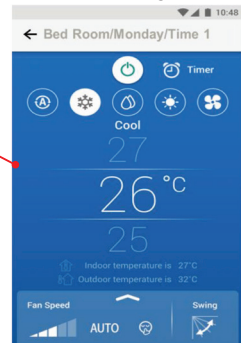


Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс

Avbryt ukentlig plan.

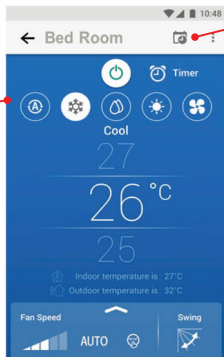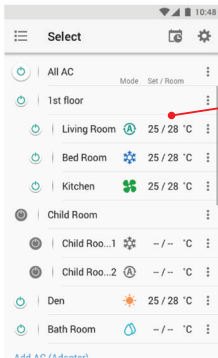


Energiovervåking


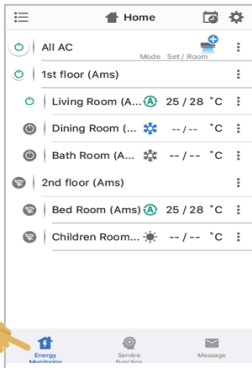


1 Velg Energoovervåking





Angi kostnadsberegning og valuta

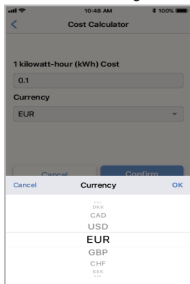

2 Skjerm for energiovervåking

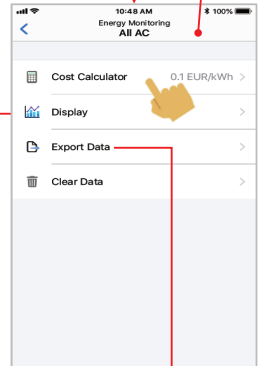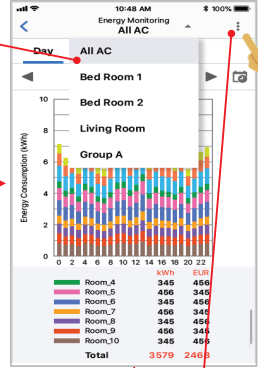


Velg skjerm for energiovervåking

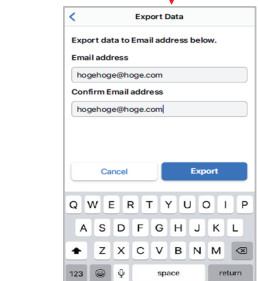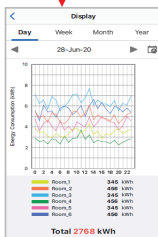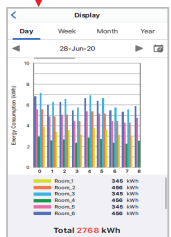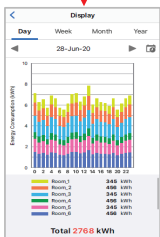

Eksporter data og send via e-post

- Strømforbruket som vises, er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.


Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen.

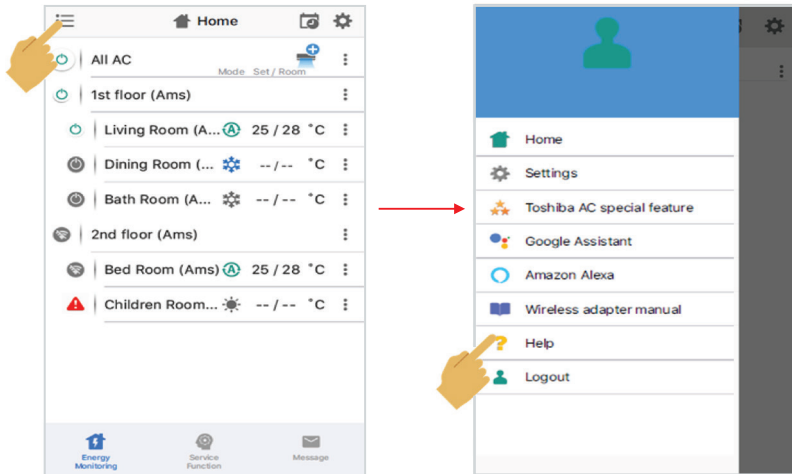


Google Assistant

Kobling kontokonfigurasjon og legg til enheter (AC-er)


① Klikk på + merk

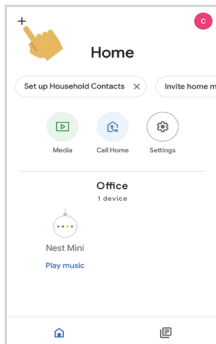


② Velg konfigurere enhet.

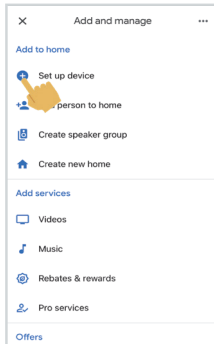


③ Velg Fungerer med Google

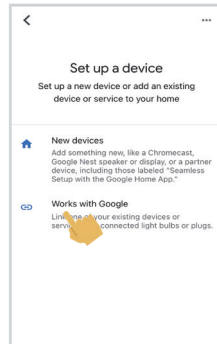


④ Søk Toshiba Home AC Control

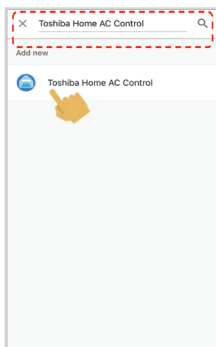

⑤ Skriv inn Brukernavn og Passord

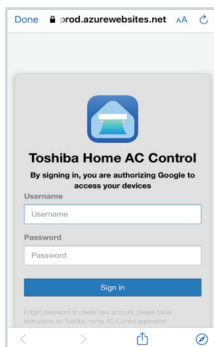

⑥ Kobling til konto utført, vis enhet

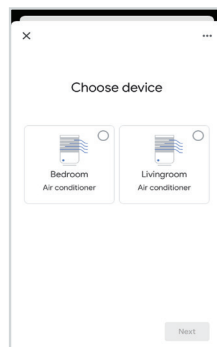


Google Assistant command

Command Categorize	English Language
Power control (ON/OFF)	Example command device name is [Bed room]
	OK Google, turn on the [Bed room]. OK Google, turn off the [Bed room].
Mode setting	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
Temperature setting	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
Fan speed setting (Recommend to use English language)	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
	Status inquiry
OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?	


Amazon Alexa

Kobling kontokonfigurasjon og legg til enheter (AC-er)


① Velg Mer

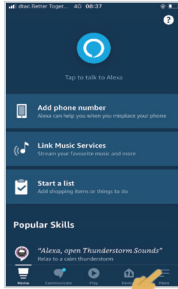


② Velg Ferdigheterher & Spill

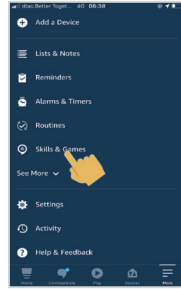


③ Søk "Toshiba Home AC Control"

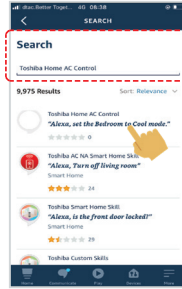


④ Klikk AKTIVER TIL BRUK

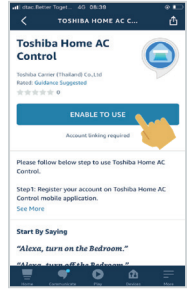

⑤ Skriv inn Brukernavn og Passord

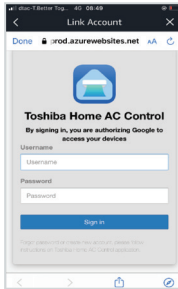


⑥ Kobling til konto utført

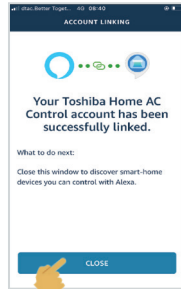


⑦ Finn enheter




⑧ Enheter funnet

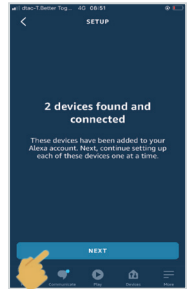


⑨ Vis enhetsliste for konfigurasjon

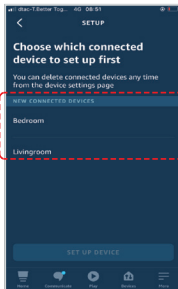


⑩ Konfigurer enhet

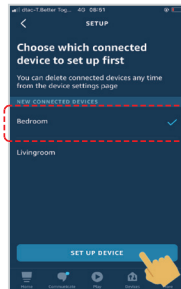


⑪ Velg GRUPPE for enheten

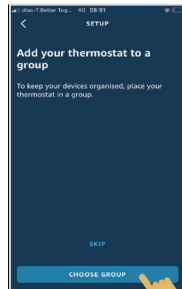



⑫ Velg fortsett

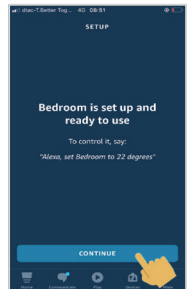

⑬ Konfigurering utført

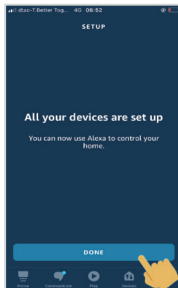

⑭ Sjekk enhetslisten

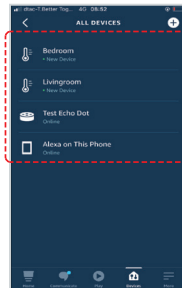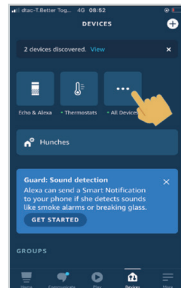

Amazon Alexa command

Command Categorize	English Language	
	Example command device name is [Bed room]	Note
Power control (ON/OFF)	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Mode setting	Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	Dry mode : Not support	Dry mode not support
	Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
	Fan only mode : Not support.	Fan only mode not support
Temperature setting	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	Need to set measurement unit to Celsius (°C) (Both smart speaker and UI)
	Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.	
	Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.	
Fan speed setting (Recommend to use English language)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	speed 6 = speed Auto
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed. <= No support this command	
	Alexa, decrease the [Bed room] fan speed. <= No support this command	
Status inquiry	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

Merk:

“Den trådløse adapteren må installeres, vedlikeholdes, repareres og fjernes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert servicepersonell.”

“Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.”